


## ČESKY

NAŠE OBALY JSOU 100% RECYKLOVATELNÉ.

Použité baterie prosím vyhodte do sběrných boxů. Děkujeme vám, že s námi chráníte přírodu. 😊

### LAVVU Kukačky - Návod k použití

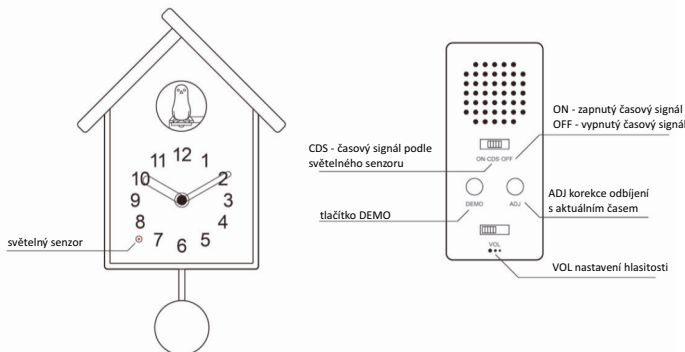

#### Jak používat

1. Zkontrolujte, zda je poloha spínače v pozici OFF.
2. Otevřete kryt na zadní straně hodin a otáčením knoflíku pro nastavení času nastavte čas. Ručičky by se měly pohybovat ve směru hodinových ručiček.

#### Poznámka:

Dávejte pozor, abyste se nedotýkali ručiček ani ptáčka v hodinách rukama. Ručičky těchto hodin jsou odkryté, manipulaci prosím věnujte zvláštní pozornost.

3. Vložte 5ks AA baterií. Vložte baterii od záporného pólu.

#### Poznámka:

Dávejte pozor, abyste nevyměnili kladné a záporné strany baterie. Nemíchejte různé typy baterií. Nepoužívejte dobíjecí baterie.

#### 4. Nastavení času (ADJ)

Tlačítko ADJ slouží k synchronizaci počtu odbíjení se skutečným časem. Pokud se počet odbíjení neshoduje s aktuálním časem, stisknutím tlačítka ADJ posunete počet odbíjení o jedno vpřed.

**Důležité:** Chcete-li správně používat funkci měření času, nezapomeňte rozlišit mezi ranním a odpoledním časem.

#### 5. Nastavení hlasitosti (VOL)

Posunutím tlačítka VOL doleva zvýšíte hlasitost a doprava snížíte hlasitost. Pokud chcete vyzkoušet hlasitost zvuku, stiskněte tlačítko DEMO.

#### 6. Zavřete kryt

#### 7. Vyberte tlačítko zvonění:

ON	V celou hodinu zazní časový signál
CDS	Světelný senzor je aktivován a časový signál se zastaví, když není k dispozici zdroj světla
OFF	Časový signál vypnutý

#### 8. Demo zvuk (DEMO)

- Stisknutím tlačítka můžete kdykoli zapnout zvuk.
- Chcete-li přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko pro vypnutí OFF.

#### 9. Automatický světelný senzor (CDS)

Hodiny jsou vybaveny světelným senzorem, který detekuje světlo. Když jsou hodiny umístěny ve tmě po dobu 15-30 sekund, je aktivován světelný senzor. Když prostředí tmavne, přehrávání hudby se zruší.


Po vložení baterie, úpravě času nebo použití DEMO funkce nemusí hudební funkce fungovat správně. Nejedná se o závadu a funkce obnoví normální provoz v následující hodině.

## SLOVENSKY

NAŠE OBALY SÚ 100% RECYKLOVATELNÉ.

Použité batérie prosím vyhodte do zberných boxov. Ďakujeme vám, že s nami pomáhate chrániť prírodu. 😊

### LAVVU Kukačky - Návod na použitie

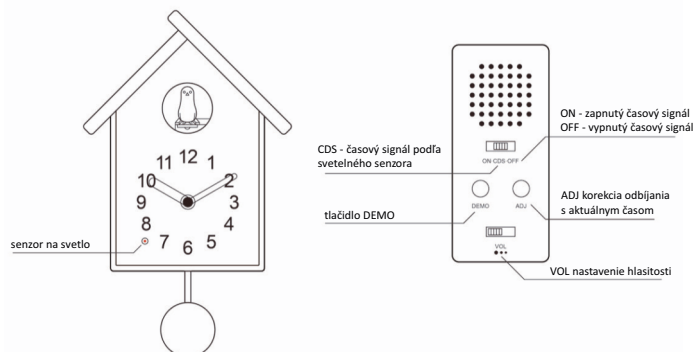

#### Ako používať

1. Skontrolujte, či je poloha spínača v pozici OFF.
2. Otvorte kryt na zadnej strane hodín a otáčaním gombíka pre nastavenie času nastavte čas. Ručičky by sa mali pohybovať v smere hodinových ručičiek.

#### Poznámka:

Dávejte pozor, aby ste sa nedotýkali ručiček ani vtáčka v hodinách rukami. Ručičky týchto hodín sú odkryté, manipuláciu prosím venujte zvláštnu pozornosť.

3. Vložte 5ks AA batérií. Vložte batériu od záporného pólu.

#### Poznámka:

Dávejte pozor, aby ste nevyměnili kladné a záporné strany batérie. Nemiešajte rôzne typy batérií. Nepoužívajte žiadne dobíjacie batérie.

#### 4. Nastavenie času (ADJ)

Tlačidlo ADJ slúži na synchronizáciu počtu odbíjania so skutočným časom. Ak sa počet odbíjania nezohoduje s aktuálnym časom, stisknutím tlačidla ADJ posuniete počet odbíjania o jedno vpred.

**Dôležité:** Ak chcete správne používať funkciu merania času, nezapomnite rozlíšiť medzi ranným a popoludňajším časom.

#### 5. Nastavenie hlasitosti (VOL)

Posunutím tlačidla VOL doľava zvýšíte hlasitosť a doprava znížite hlasitosť. Pokiaľ chcete vyskúšať hlasitosť zvuku, stlačte tlačidlo DEMO.

#### 6. Zatvorte kryt

#### 7. Vyberte tlačidlo zvonenia:

ON	V celú hodinu zaznie časový signál
CDS	Svetelný senzor je aktivovaný a časový signál sa zastaví, keď nie je k dispozícii zdroj svetla
OFF	Časový signál vypnutý

#### 8. Demo zvuk (DEMO)

- Stlačením tlačidla môžete kedykoľvek zapnúť zvuk.
- Ak chcete prehrávanie zastaviť, stlačte tlačidlo pre vypnutie OFF.

#### 9. Automatický svetelný senzor (CDS)


Hodiny sú vybavené svetelným senzorm, ktorý detekuje svetlo. Keď sú hodiny umiestnené v tme po dobu 15-30 sekúnd, je aktivovaný svetelný senzor. Keď prostredie tmavne, prehrávanie hudby sa zruší.

Po vložení batérie, úprave času alebo použití DEMO funkcie nemusia hudebné funkcie fungovať správne. Nejde o poruchu a funkcia obnoví normálnu prevádzku v nasledujúcej hodine.

## POLSKI

NASZE OPAKOWANIA W 100% NADAJĄ SIĘ DO RECYKLINGU. Zużyte baterie należy wyrzucać do skrzynek zbiorczych. Dziękujemy, że z nami ochraniać przyrodę. 😊

### Kukułki LAVVU - instrukcja obsługi

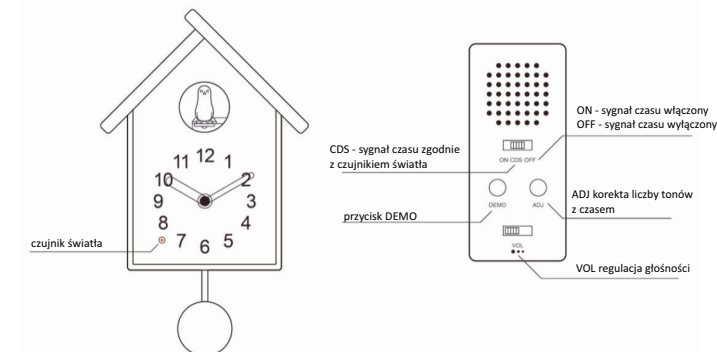

#### Jak korzystać

1. Upewnij się, że stoper znajduje się w pozycji OFF.
2. Otwórz pokrywę z tyłu zegara i obróć pokrętkę czasu, aby ustawić godzinę. Wskazówki zegara powinny poruszać się zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

#### Uwaga:

Uważaj, aby nie dotknąć wskazówek ani ptaka w zegarze rękami. Wskazówki tych zegarów są odsłonięte, należy zwrócić szczególną uwagę na obsługę.

3. Włóż 5 sztuk baterii AA.

#### Uwaga:

Uważaj, aby nie wymienić dodatnich i ujemnych stron baterie. Nie mieszaj różnych rodzajów baterii.

#### 4. Ustawienie czasu (ADJ)

Przycisk ADJ służy do synchronizacji liczby uderzeń godzin z faktycznym czasem. Jeśli liczba uderzeń nie odpowiada bieżącej godzinie, naciśnij przycisk ADJ, aby zwiększyć liczbę uderzeń o jeden krok do przodu.

**Ważne:** Aby poprawnie korzystać z funkcji pomiaru czasu, należy rozróżnić poranną i popołudniową godzinę.

#### 5. Regulacja głośności

Przesuń przycisk VOL w lewo, aby zwiększyć głośność, lub w prawo, aby zmniejszyć głośność. Jeśli chcesz przetestować głośność, naciśnij przycisk DEMO

#### 6. Zamknij pokrywę

#### 7. Wybierz przycisk dzwonka:

ON	Zegar włącza się przez godzinę
CDS	Senzor światła jest aktywowany, a sygnał czasu zatrzymuje się, gdy nie ma źródła światła
OFF	Sygnał czasowy wyłączony

#### 8. Dźwięk demonstracyjny (DEMO)

- Naciśnij, aby włączyć dźwięk w dowolnym momencie.
- Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk OFF.

#### 9. Automatyczny czujnik światła (CDS)


Zegar jest wyposażony w czujnik światła. Gdy zegar zostanie umieszczony w ciemności na 15-30 sekund, czujnik światła zostanie aktywowany. Gdy otoczenie staje się ciemne, odtwarzanie muzyki zostaje anulowane.

Po włożeniu baterii, dostosowaniu czasu lub użyciu funkcji DEMO funkcja muzyki może nie działać poprawnie. Nie oznacza to usterki, a funkcja wznowi normalne działanie w ciągu następnej godziny.

## ENGLISH

ALL OUR PACKAGING BOXES ARE **100% RECYCLABLE**. Please dispose of used batteries at an appropriate waste collection site. Thank you for helping us save the environment. 😊

### LAVVU Cuckoo Clock Instruction Manual

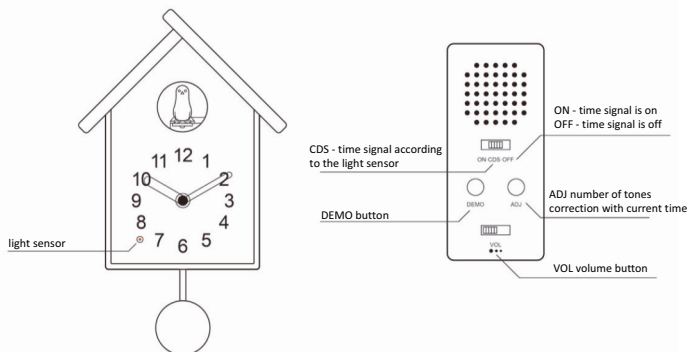

#### How to use

1. Make sure the position of the time switch is OFF.
2. Open the cover on the back of the clock and turn the time adjustment knob to set the time. The hands should move clockwise.

#### Note:

- Be careful not to touch the hands or the bird in the clock with your hands.
- The hands of this clock are exposed, please pay special attention when handling.
- Please do not touch the pointer to adjust the time directly, it may cause malfunction.

3. Insert 5pcs of AA batteries. Insert the batteries from the negative pole.

#### Note:

- Be careful not to reverse the positive and negative sides of the battery.
- Do not mix different types of batteries. Do not use any rechargeable batteries.

#### 4. Adjusting the Time (ADJ)

The ADJ button is used to synchronize the number of tones played with the actual time. If the number of tones played does not match the current time, press the ADJ button to advance the number of plays one step forward.

**Important:** In order to use the timekeeping function properly, please be sure to distinguish between morning and afternoon and adjust it correctly

#### 5. Adjusting the volume (VOL)

Move the VOL button to the left to increase the volume and to the right to decrease the volume. If you want to test the volume, press the DEMO button.

6. Close the cover

7. Please select the ringtone key:

ON	There will be a time signal at the hour
CDS	The light sensor is activated, and the time signal stops when there is no light source.
OFF	There will be no time signal at any time.

#### 8. Demo play (DEMO)

- Press the button to listen to music at any time.
- To stop playback, press the button to OFF.

#### 9. Automatic photoreceptor (CDS)


The clock is equipped with a light sensor that detects the light. When the clock is placed in the dark for 15-30 seconds, the light sensor is activated. When the environment turns black, all music playback will be cancelled.

After inserting the battery, adjusting the time, or using the DEMO function, the music function may not work properly. This is not a malfunction, and the function will resume normal operation in the next hour.

## DEUTSCH

UNSERE VERPACKUNGEN SIND ZU **100% RECYCELBAR**. Bitte entsorgen Sie Altbatterien in Sammelboxen. Vielen Dank, dass Sie mit uns die Natur schützen. 😊

### LAVVU Cuckoo Clock Bedienungsanleitung

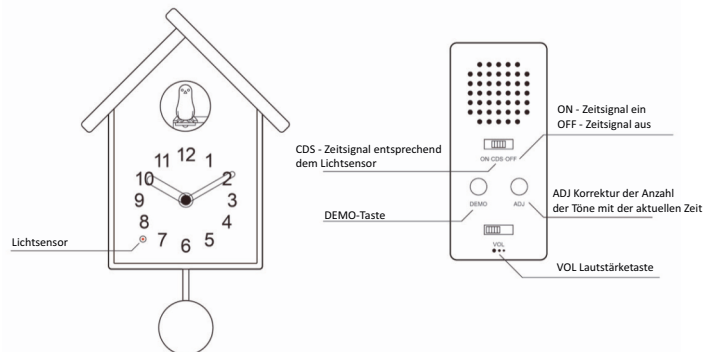

#### Verwendung

1. Stellen Sie sicher, dass die Position des Zeitschalters auf OFF steht.
2. Öffnen Sie die Abdeckung auf der Rückseite der Uhr und drehen Sie den Zeiteinstellknopf, um die Uhrzeit einzustellen. Die Hände sollten sich im Uhrzeigersinn bewegen.

#### Hinweis:

- Achten Sie darauf, die Zeiger oder den Vogel in der Uhr nicht mit den Zeigern zu berühren. Die Zeiger dieser Uhr sind freigelegt. Achten Sie beim Umgang besonders darauf. Bitte berühren Sie den Zeiger nicht, um die Zeit direkt einzustellen. Dies kann zu Fehlfunktionen führen.

3. Legen Sie 5 Stück AA-Batterien ein. Legen Sie die Batterie am Minuspol ein.

#### Hinweis:

- Achten Sie darauf, die positiven und negativen Seiten der Batterie nicht umzukehren. Mischen Sie nicht verschiedene Batterietypen. Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien.

#### 4. Einstellen der Zeit (ADJ)

Mit der ADJ-Taste wird die Anzahl der von der Uhr gespielten Töne mit der tatsächlichen Zeit synchronisiert. Wenn die Anzahl der Töne nicht mit der aktuellen Zeit übereinstimmt, drücken Sie die ADJ-Taste, um die Anzahl der Töne einen Schritt vorwärts zu erhöhen.

**Wichtig:** Um die Zeitnehmungsfunktion richtig nutzen zu können, müssen Sie zwischen Morgen und Nachmittag unterscheiden und sie richtig einstellen

#### 5. Einstellen der Lautstärke (VOL)

Bewegen Sie die VOL-Taste nach links, um die Lautstärke zu erhöhen, und nach rechts, um die Lautstärke zu verringern. Wenn Sie die Lautstärke testen möchten, drücken Sie die DEMO-Taste.

6. Schließen Sie die Abdeckung

7. Bitte wählen Sie die Klingelton-Taste:

ON	Zur vollen Stunde wird ein Zeitsignal angezeigt
CDS	Der Lichtsensor ist aktiviert und das Zeitsignal stoppt, wenn keine Lichtquelle vorhanden ist.
OFF	Es wird zu keinem Zeitpunkt ein Zeitsignal angezeigt.

#### 8. Demo spielen (DEMO)

- Drücken Sie die Taste, um jederzeit Musik zu hören.
- Um die Wiedergabe zu stoppen, drücken Sie die Taste auf OFF.

#### 9. Automatischer Fotorezeptor (CDS)

Die Uhr ist mit einem Lichtsensor ausgestattet, der das Licht erfasst. Wenn die Uhr 15 bis 30 Sekunden lang im Dunkeln steht, wird der Lichtsensor aktiviert. Wenn die Umgebung schwarz wird, wird die gesamte Musikwiedergabe abgebrochen.

Nach dem Einlegen des Akkus, dem Einstellen der Uhrzeit oder der Verwendung der DEMO funktioniert die Musikfunktion möglicherweise nicht richtig. Dies ist keine Fehlfunktion, und die Funktion nimmt in der nächsten Stunde den normalen Betrieb wieder auf.